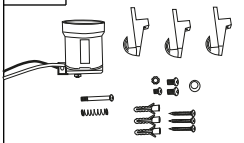
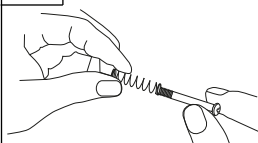
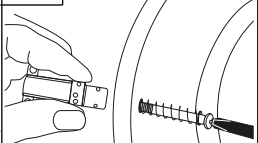
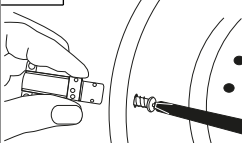
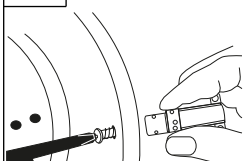
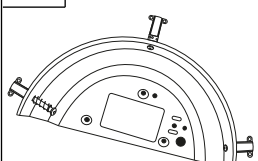
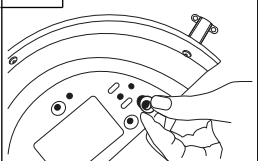
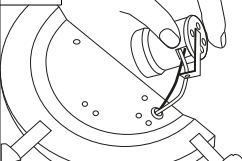
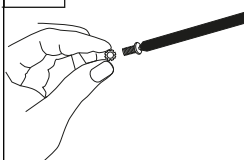
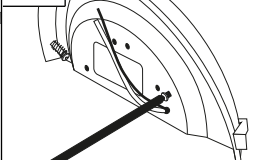
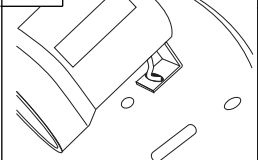
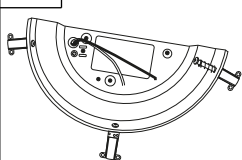
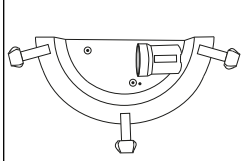
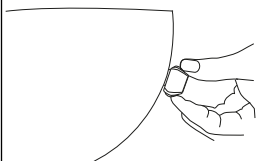
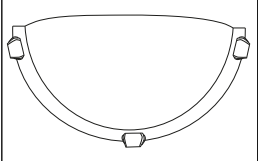


Инструкция по сборке декоративных светильников серии **СД 1*60**

Модели: SQ0358-0001, SQ0358-0002, SQ0358-0003.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>Шаг 1. Набор комплектующих: патрон - 1 шт., крепление - 3 шт., винт М4х6 - 1 шт., винт М6х8 - 2 шт., винт М6х36 - 1 шт., сальник - 1 шт., контргайка - 1 шт., пружина - 1 шт.</p> | <p>2</p>  <p>Шаг 2. Наденьте пружину на винт.</p> | <p>3</p>  <p>Шаг 3. Установите крепление с помощью винта с пружиной в крайнее боковое отверстие.</p> | <p>4</p>  <p>Шаг 4. Установите крепление с помощью винта во второе боковое отверстие.</p> |
| <p>5</p>  <p>Шаг 5. Установите крепление с помощью винта в третье боковое отверстие.</p> | <p>6</p>  <p>Шаг 6. Основание с установленными креплениями.</p> | <p>7</p>  <p>Шаг 7. Установите сальник в отверстие.</p> | <p>8</p>  <p>Шаг 8. Проденьте черный и белый провод в отверстие с сальником.</p> |
| <p>9</p>  <p>Шаг 9. На винт установите контргайку.</p> | <p>10</p>  <p>Шаг 10. Прикрепите патрон при помощи винта и контргайки к основанию.</p> | <p>11</p>  <p>Шаг 11. Патрон установлен.</p> | <p>12</p>  <p>Шаг 12. Вид сзади готового к монтажу светильника.</p> |
| <p>13</p>  <p>Шаг 13. Прикрепите светильник к монтажной поверхности.</p> | <p>14</p>  <p>Шаг 14. Установите плафон на основание.</p> | <p>15</p>  <p>Шаг 15. Светильник собран.</p> | |